


Actions élémentaires

Cette section contient une présentation de la montre et explique les fonctions communes à tous les modes.

Remarque

- Les illustrations figurant dans ce guide d'utilisation sont destinées à faciliter la compréhension. Ces illustrations peuvent légèrement différer de l'élément qu'elles représentent.

Éléments de l'écran de la montre

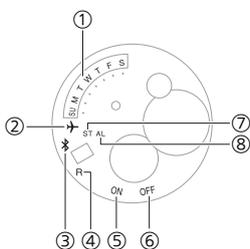

① Jour de la semaine

L'aiguille de mode est dirigée sur le jour de la semaine.

② Symbole Avion

Quand la montre est en mode Avion, l'aiguille de mode est dirigée sur ✈.

③ Indicateur Bluetooth

Quand la montre est connectée à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur Bluetooth.

④ Indicateur R

Quand la montre est en attente de connexion à un téléphone, la trotteuse est dirigée sur « R ».

⑤ Indicateur ON

Quand la montre est en mode Alarme et que l'alarme est activée, la trotteuse est dirigée sur « ON ».

⑥ Indicateur OFF

Quand la montre est en mode Alarme et que l'alarme est désactivée, la trotteuse est dirigée sur « OFF ».

⑦ Indicateur ST


Quand la montre est en mode Chronomètre, l'aiguille de mode est dirigée sur « ST ».

⑧ Indicateur AL

Quand la montre est en mode Alarme, l'aiguille de mode est dirigée sur « AL ».

Navigation entre les modes

Votre montre dispose des modes indiqués ci-dessous.

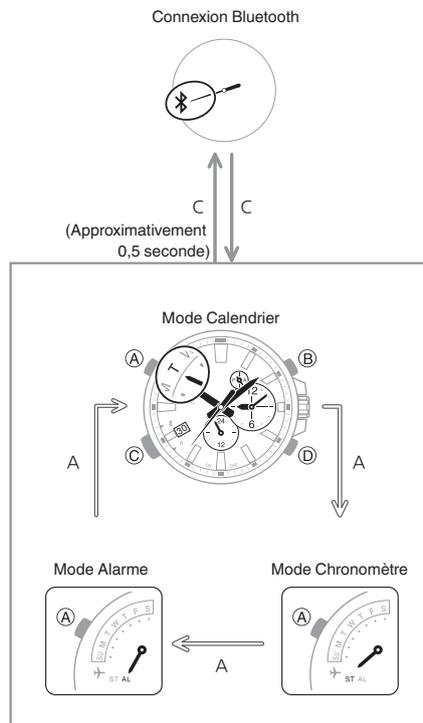


Utilisez le bouton (A) pour naviguer entre les modes. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ deux secondes pour passer en mode Calendrier. Pour vous connecter à un téléphone, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde.

Mode Présentation

Mode Calendrier

Dans ce mode, les aiguilles principales des heures et des minutes indiquent l'heure actuelle, et les petites aiguilles des heures et des minutes affichent une autre heure (Seconde heure).

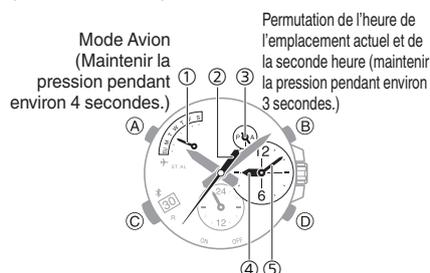

① Jour actuel de la semaine

② Seconde en Heure actuelle

③ Aiguille 24 heures en Double affichage*


④ Heure en Double affichage

⑤ Minute en Double affichage

* Le côté A indique une heure du matin, et le côté P indique une heure de l'après-midi.

Mode Chronomètre

Dans ce mode, les aiguilles principales des heures et des minutes indiquent l'heure actuelle, et les petites aiguilles des heures et des minutes affichent le temps écoulé mesuré par le chronomètre.

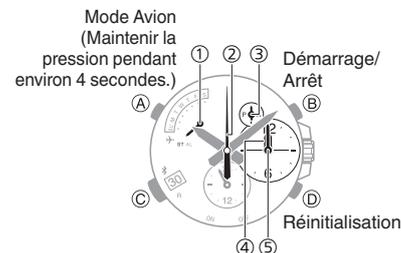

① Mode

② Secondes du chronomètre

③ Aiguilles 24 heures du chronomètre*


④ Heures du chronomètre

⑤ Minutes du chronomètre

* Le côté A indique les heures de 0 à 12, et le côté P indique celles de 12 à 24.

Mode Alarme

Dans ce mode, les aiguilles principales des heures et des minutes indiquent l'heure actuelle, et les petites aiguilles des heures et des minutes affichent le réglage de l'heure de l'alarme.

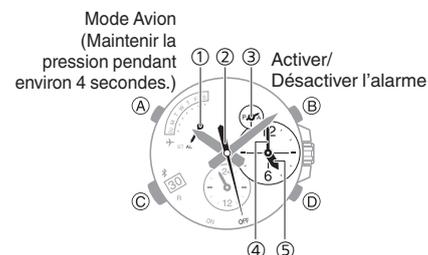

① Mode

② Activer/désactiver l'alarme

③ Aiguilles 24 heures de l'alarme*


④ Minute de l'alarme

⑤ Heure de l'alarme

* Le côté A indique une heure du matin, et le côté P indique une heure de l'après-midi.

Utilisation de la couronne

La couronne de la montre est de type vis. Pour utiliser la couronne, vous devez d'abord la tourner vers vous (vers la gauche) pour la desserrer.

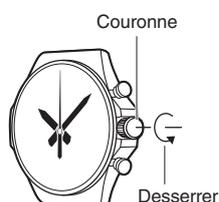


Avant de réaliser une opération de couronne, vous devez la tirer jusqu'au premier ou second cran. Ne tirez pas trop fort sur la couronne.


Indication de l'heure normale



Premier cran

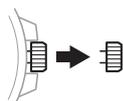


Second cran

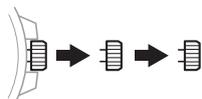

Important !

- Pour éviter la perte d'étanchéité et/ou les dommages dus aux impacts, assurez-vous de bien visser la couronne en la tournant vers le haut tout en la poussant.

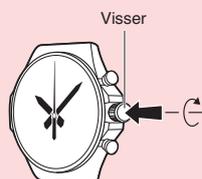

- Lorsque vous poussez sur la couronne, veillez à ne pas appuyer trop fort.

● Avance rapide/retour rapide

Après avoir tiré sur la couronne, tournez-la rapidement dans l'une ou l'autre direction pour démarrer une opération d'avance rapide ou de retour rapide. Si vous tournez à nouveau rapidement la couronne lorsqu'une opération d'avance rapide est en cours, vous en augmentez encore la vitesse.

- La vitesse de l'opération de retour rapide est fixe et ne peut pas être modifiée.


● Arrêt de l'opération d'avance rapide/ retour rapide

Tournez la couronne dans le sens inverse de l'opération en cours ou appuyez sur n'importe quel bouton.

Remarque

- Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux minutes après avoir tiré sur la couronne, les opérations de couronne seront automatiquement désactivées. Dans ce cas, poussez sur la couronne, puis tirez à nouveau dessus.

Modification des réglages des aiguilles et de l'indicateur du jour

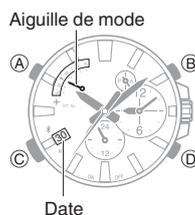

● Mouvement de l'aiguille du mode et de l'indicateur du jour

La modification du réglage du jour de la montre entraîne également le déplacement de l'aiguille du mode.

● Jour

- L'indicateur du jour peut prendre entre 90 secondes et trois minutes environ pour changer après que la montre a atteint minuit. L'aiguille du mode se déplace lorsque l'indicateur du jour change.
- Il est possible que le jour ne s'affiche pas correctement lorsque la couronne de la montre est tirée.

Charge solaire

Qu'est-ce que la charge solaire ?


Cette montre est alimentée par une pile rechargeable (secondaire) chargée par un panneau solaire. Le panneau solaire est intégré à l'écran de la montre, et de l'énergie est produite chaque fois que l'écran est exposé à la lumière.

Charge de la montre

Lorsque vous ne portez pas la montre, placez-la à un endroit où elle est exposée à une source de lumière vive.



Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que votre manche ne bloque pas la lumière et que l'écran (panneau solaire) de la montre est bien exposé. L'efficacité de la production d'énergie est réduite même lorsque l'écran de la montre n'est que partiellement masqué.

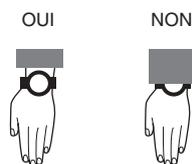

Important !

- Selon l'intensité lumineuse et les conditions locales, la montre peut devenir chaude lorsqu'elle est exposée à la lumière pour charger. Veillez à ne pas vous brûler une fois la charge terminée. Évitez également de charger la montre à des températures élevées, comme dans les conditions suivantes :
 - sur le tableau de bord d'un véhicule stationné au soleil;
 - à proximité d'une ampoule à incandescence ou d'une autre source de chaleur;
 - en plein soleil ou à des endroits très chauds pendant de longues périodes.

Temps de charge

Le tableau ci-dessous présente des instructions générales sur les temps de chargement sous diverses sources de lumière. Le temps de chargement réel dépend de votre environnement local.

Intensité lumineuse		Niveau de charge 1	Niveau de charge 2
Élevée ↓ Faible	①	3 heures	36 heures
	②	8 heures	133 heures
	③	13 heures	215 heures
	④	148 heures	-

Niveau de charge 1 :

Temps entre le moment où la pile est déchargée et le moment où les aiguilles se remettent à avancer

Niveau de charge 2 :

Temps entre le moment où les aiguilles se remettent à avancer et le moment où la montre est complètement chargée

Intensité lumineuse

- ① Journée ensoleillée, à l'extérieur (50 000 lux)
- ② Journée ensoleillée, à proximité d'une fenêtre (10 000 lux)
- ③ Temps nuageux, à proximité d'une fenêtre (5 000 lux)
- ④ Éclairage fluorescent à l'intérieur (500 lux)

Charge restante et pile déchargée

Le niveau de charge est indiqué par le mouvement des aiguilles de la montre. Les fonctions sont désactivées lorsque le niveau de la pile devient faible.

Important !


- Si le niveau de la pile est faible ou si la pile est déchargée, exposez l'écran (panneau solaire) à la lumière dès que possible.

Remarque

- Si vous exposez la montre à la lumière après que la pile est déchargée, l'aiguille des secondes tournera dans le sens antihoraire et s'arrêtera sur la seconde 57. Ceci indique que la charge a commencé.

● Pile faiblement chargée

L'aiguille des secondes avance par intervalles de deux secondes.

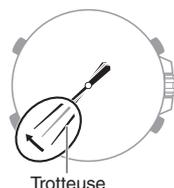

● Pile déchargée

Toutes les aiguilles sont arrêtées sur 12 heures et la date affiche « 1 ».



Fonction d'économie d'énergie

Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant environ une heure entre 22 heures et 6 heures, l'aiguille des secondes s'arrêtera et la montre passera en mode Économie d'énergie Niveau 1. Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant six ou sept jours, toutes les aiguilles s'arrêteront sur 12 heures et la montre passera en mode Économie d'énergie Niveau 2.

Niveau 1:

L'aiguille des secondes s'arrête pour économiser de l'énergie.

Niveau 2:

Les opérations suivantes sont arrêtées pour économiser de l'énergie : tous les mouvements d'aiguille (à l'exclusion de l'indicateur du jour), la connexion Bluetooth et les alertes.

Récupération depuis le mode Économie d'énergie

Appuyez sur n'importe quel bouton ou placez la montre dans un endroit bien éclairé pour récupérer depuis le mode Économie d'énergie.

Utilisation de Mobile Link avec un téléphone mobile

Si une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone, l'heure de celle-ci se règle automatiquement sur celle du téléphone.

Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone.
- Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
 - 📱 : opération associée à la montre
 - 📞 : opération associée au téléphone

Mise en route

① Installation de l'application requise sur votre téléphone

Pour utiliser la montre avec un téléphone, touchez tout d'abord l'un des liens ci-dessous et installez l'application « CASIO WATCH+ » sur le téléphone.

● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Android (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Configuration des réglages Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth du téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

1. 📱 Sur l'écran d'accueil, touchez « Réglages » → « Bluetooth ».
2. 📱 Activez « Bluetooth ».
3. 📱 Touchez « Réglages » pour revenir à l'écran « Réglages ».
4. 📱 Dans l'ordre suivant, touchez : « Confidentialité » → « Partage Bluetooth ».
5. 📱 Activez « CASIO WATCH+ ».

Utilisateurs d'Android

📱 Activez la fonction Bluetooth.

- Si le choix vous est offert entre « Bluetooth » et « Bluetooth Smart », sélectionnez « Bluetooth Smart ».


Remarque

- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

③ Couplage de la montre à un téléphone

Avant de pouvoir utiliser un téléphone avec la montre, vous devez d'abord les coupler. Une fois la montre couplée avec un téléphone, vous n'avez normalement pas besoin de procéder à nouveau à cette opération.

1. Placez le téléphone à coupler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).
2. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
3. Sélectionnez « EQB-510 », puis appuyez sur « Suivant ».
4. Effectuez les opérations communiquées par l'application.
 - Si une invite de couplage s'affiche, effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.
 - Une fois le couplage terminé, l'aiguille des secondes se déplace vers ⌘ pour indiquer la connexion.

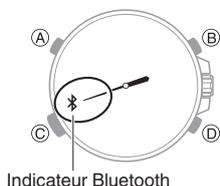

5. Touchez « Démarrer ». L'écran d'accueil de CASIO WATCH+ s'ouvre alors.

Remarque

- Si le couplage échoue pour une raison quelconque, reprenez la procédure à partir de l'étape 2.


Réglage automatique de l'heure

Il est possible de configurer la montre pour qu'elle règle automatiquement et quotidiennement son heure sur celle du téléphone.


● Utilisation du réglage automatique

Programmez le réglage automatique à une heure où la montre et le téléphone se trouvent généralement à proximité l'un de l'autre, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

- La nuit, pendant que vous dormez

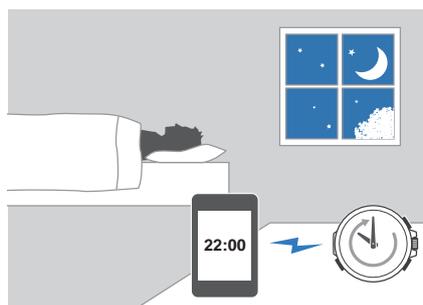

- Le matin, à votre bureau

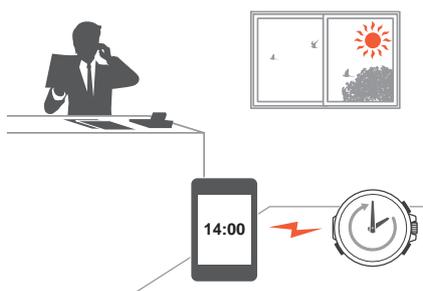

Important !

- Même en l'absence de connexion Bluetooth à l'heure programmée du réglage automatique, une connexion est établie et le réglage s'effectue automatiquement. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage de l'heure terminé.

Remarque

- Si vous avez spécifié une ville pour l'heure mondiale avec CASIO WATCH+, le réglage de l'heure se fera automatiquement.

● Heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone et que l'heure est réglée sur celle du téléphone, l'heure de votre emplacement actuel et l'heure mondiale passeront automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été, même si la montre n'est plus connectée au téléphone.


○ Passage à l'heure d'été

- Si vous modifiez manuellement le réglage de l'heure sur la montre, le passage automatique de l'heure standard à l'heure d'été sera annulé.
- Un écran CASIO WATCH+ affiche des informations sur les périodes d'heure d'été.

● Configuration de l'heure de réglage automatique

Utilisez CASIO WATCH+ sur le téléphone pour définir l'heure du réglage automatique.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Le message « Recherche d'une montre... » s'affiche alors.
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R. La trotteuse se déplace vers ⌘ lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

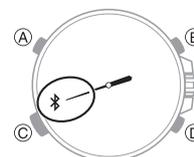

3. Dans l'ordre suivant, touchez : $\text{☰} \rightarrow$ « Réglages de la montre ».
4. Touchez « Réglage de l'heure ».
 - Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Remarque

- Le réglage effectif de l'heure de la montre se produira environ 30 secondes après l'heure programmée du réglage automatique. Exemple : si le réglage automatique de l'heure de la montre est programmé à 22 h 00, il débutera 30 secondes après 22 h 00.

● Réglage automatique de l'heure


La montre règle automatiquement et immédiatement son heure sur celle du téléphone lorsque les appareils sont connectés entre eux. Lorsque vous souhaitez régler l'heure de la montre, effectuez la procédure ci-dessous pour la connecter à un téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».

Le message « Recherche d'une montre... » s'affiche alors.

2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R.


La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone, et l'heure de la montre se règle sur l'heure du téléphone.

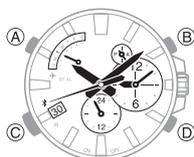

Configuration du réglage de l'heure mondiale

Fonctionnalités

Lorsque vous spécifiez une ville pour l'heure mondiale avec CASIO WATCH+, l'heure de la ville sera indiquée par les petites aiguilles des heures et des minutes. Les réglages de la montre peuvent être configurés pour le passage automatique à l'heure d'été pour la ville à l'heure mondiale.

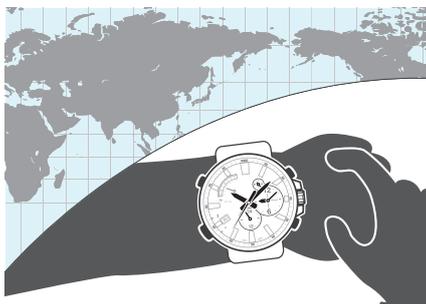


Remarque

- CASIO WATCH+ Le mode Heure mondiale vous permet de sélectionner parmi environ 300 villes comme ville d'heure mondiale.

Spécification d'une ville pour l'heure mondiale

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R.


La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

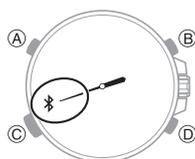

3. Touchez « Heure mondiale ».
4. Spécifiez une ville à l'heure mondiale en entrant le nom de la ville ou en appuyant sur son emplacement sur la carte à l'écran.
5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone. Le réglage de l'heure mondiale sera reflété sur la montre.

- Dans le mode Calendrier, vous pouvez vérifier l'heure mondiale avec la petite aiguille des heures et l'aiguille des minutes de la montre.


Heures de l'heure mondiale (24 heures)
Heures et minutes de l'heure mondiale

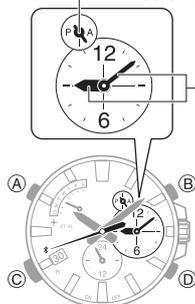

Configuration du réglage de l'heure d'été

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur R.

La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

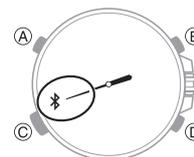

3. Touchez « Heure mondiale ».
4. Spécifiez une ville à l'heure mondiale en entrant le nom de la ville ou en appuyant sur son emplacement sur la carte à l'écran.

Si votre ville à l'heure mondiale actuellement spécifiée observe l'heure d'été, la période d'heure d'été s'affiche sur l'écran.


5. Sélectionnez la méthode de passage à l'heure d'été que vous souhaitez utiliser.
 - « Auto »
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
 - « OFF »
La montre indique toujours l'heure standard.
 - « ON »
La montre indique toujours l'heure d'été.
6. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Remarque

- Lorsque « Auto » est sélectionné pour le passage de l'heure standard à l'heure d'été, la montre bascule automatiquement entre l'heure standard et l'heure d'été. Il est inutile de modifier manuellement l'heure pour basculer de l'heure standard à l'heure d'été. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « Auto ».
- Si vous modifiez manuellement le réglage de l'heure sur la montre, le passage automatique de l'heure standard à l'heure d'été sera annulé.
- Un écran CASIO WATCH+ affiche des informations sur les périodes d'heure d'été.

Permutation de l'heure de votre emplacement actuel et de l'heure mondiale


1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur R.
La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

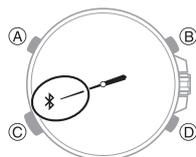

3. Touchez « Heure mondiale ».
4. Touchez « Home time ⇌ World time ».
5. Réalisez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour permuter l'heure de votre emplacement actuelle et l'heure mondiale.

Avant l'échange

Après l'échange

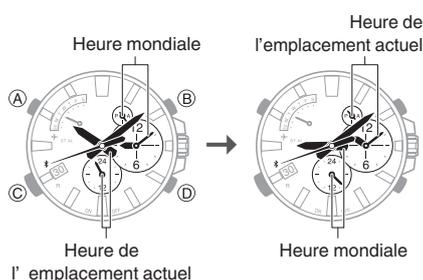


Remarque

- Cette fonction est pratique lorsque vous avez besoin de passer à un autre fuseau horaire. Pour plus d'informations relatives à son utilisation, reportez-vous à « [Passage à un autre fuseau horaire](#) ».

Réglage de l'alarme

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R.
La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

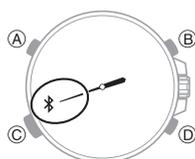


3. Touchez « Alarme ».
4. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Réglage de l'alignement des aiguilles

Si les aiguilles ne sont pas alignées malgré le réglage automatique de l'heure, utilisez CASIO WATCH+ pour les aligner.

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R.
La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

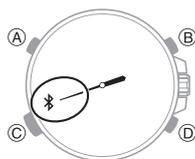

3. Dans l'ordre suivant, touchez : ☰ → « Réglages de la montre ».
4. Touchez « Réglage des positions initiales ».
5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.


Détecteur du téléphone

Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.


Important !

- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.


1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (C) pour mettre fin à la connexion.

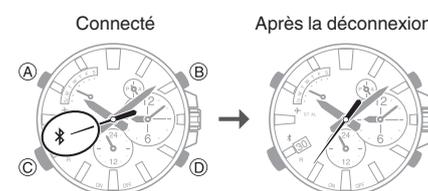

2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ deux secondes.
La montre bascule alors en mode Calendrier.

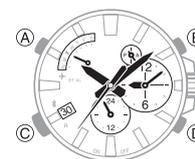

3. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur R.
La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone. Le téléphone émettra alors un son.
Le téléphone n'émettra une tonalité qu'après quelques secondes.

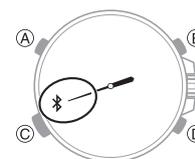


4. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.
Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.

Configuration des réglages de la montre

Vous pouvez utiliser CASIO WATCH+ pour spécifier l'heure de déconnexion automatique de la connexion Bluetooth, la fréquence du réglage automatique de l'heure ainsi que d'autres réglages.


1. Touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R. La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

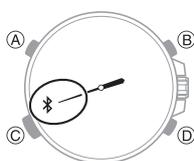

3. Dans l'ordre suivant, touchez : ☰ → « Réglages de la montre ».
4. Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Pour modifier l'heure d'été en fonction de votre emplacement actuel

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Le message « Recherche d'une montre... » s'affiche alors.
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse pointe sur le symbole R. La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

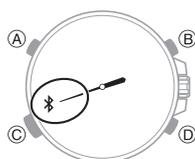


3. Dans l'ordre suivant, touchez : ☰ → « Réglages de la montre ».
4. Touchez « Réglage de l'heure d'été ».
5. Sélectionnez la méthode de passage à l'heure d'été que vous souhaitez utiliser.
 - « Auto »
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
 - « OFF »
La montre indique toujours l'heure standard.
 - « ON »
La montre indique toujours l'heure d'été.
6. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Rétablissement des réglages d'usine par défaut de la montre

Cette section explique comment utiliser CASIO WATCH+ pour rétablir les réglages d'usine par défaut de la montre ci-dessous :

- Réglage de l'heure
- Heure mondiale
- Alarme
- Durée de connexion


1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 5 secondes. C'est alors que l'aiguille des secondes fera un tour complet et rétablira les réglages d'usine par défaut.

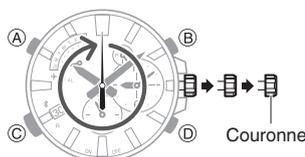

Connexion

Annulation d'une connexion à un téléphone

Appuyez sur (C) pour mettre fin à la connexion Bluetooth et permettre à l'aiguille des secondes de reprendre son fonctionnement normal.

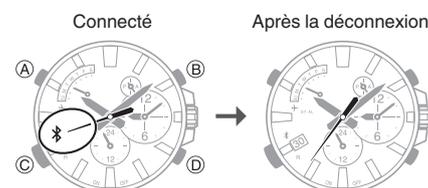


Connexion à un téléphone

Cette section explique comment établir une connexion Bluetooth avec un téléphone couplé à la montre.

- Si la montre n'est pas couplée avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure décrite à la section « ③ Couplage de la montre à un téléphone » pour procéder au couplage.

1. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
2. Pendant que la trotteuse ne pointe pas sur R, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde jusqu'à ce que la trotteuse se déplace vers R. La trotteuse se déplace vers R lorsqu'une connexion est établie entre la montre et le téléphone.

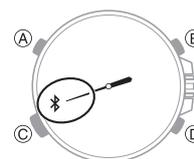

Important !

- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que CASIO WATCH+ ne soit pas en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

Remarque

- La connexion s'interrompra si vous n'effectuez aucune action sur la montre ou le téléphone après un certain temps.
Pour spécifier la durée limite de connexion, effectuez l'opération suivante : utilisez CASIO WATCH+ pour sélectionner « Réglages de la montre » → « Durée de connexion », puis spécifiez un réglage de 3 minutes, 5 minutes, ou 10 minutes.

Mise en mode Avion de la montre

Utilisez le mode Avion pour désactiver l'émission d'ondes radio Bluetooth.

Activez le mode Avion lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion ou à tout autre endroit où l'émission d'ondes radio est limitée.

Important !


- Les fonctions suivantes sont désactivées en mode Avion.
 - Réglage automatique
 - Détecteur du téléphone
 - Connexion Bluetooth

1.  Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ quatre secondes, jusqu'à ce que l'aiguille de mode se déplace vers le symbole Avion.

La montre passe en mode Avion.

- Chaque fois que vous maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ quatre secondes, vous activez ou désactivez le mode Avion de la montre.

Symbole Avion

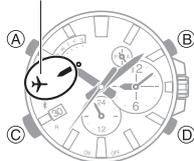


Découplage

Pour découpler la montre d'un téléphone, supprimez les informations de couplage de CASIO WATCH+, du téléphone et de la montre.

● Suppression des informations de couplage depuis CASIO WATCH+

1.  Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (C) pour mettre fin à la connexion.

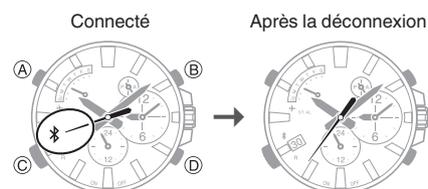

2.  Sur CASIO WATCH+, touchez « Réglages de connexion ».
3.  Dans « Montre enregistrée précédemment », touchez la montre que vous souhaitez découpler.
4.  Touchez « Supprimer l'enregistrement d'appariement ».
5.  Touchez « Oui ».

Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées de CASIO WATCH+.

● Suppression des informations de couplage depuis un téléphone

Utilisateurs d'iPhone

1.  Sur l'écran d'accueil, touchez « Réglages » → « Bluetooth ».
2.  Touchez ⓘ en regard de « CASIO EQB-510 ».
3.  Touchez « Annuler ce dispositif ».

Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées du téléphone.

Utilisateurs d'Android


1.  Sur l'écran de l'application, touchez : « Réglages » → « Bluetooth ».
2.  Touchez  en regard de « CASIO EQB-510 ».
3.  Touchez « Annuler le jumelage ».
Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées du téléphone.
4.  Faites défiler la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de notification.
5.  Touchez  (Bluetooth) pour désactiver la fonction Bluetooth, puis réactivez-la.

Remarque

- Notez que la procédure précise à suivre dépend du type de téléphone que vous utilisez. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

● Suppression des informations de couplage depuis la montre

1.  Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.

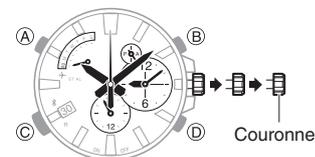

2.  Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant environ 5 secondes.
La trotteuse fait alors un tour complet et efface les informations de couplage.
3.  Poussez sur la couronne.

Si vous achetez un autre téléphone

Vous devez réaliser l'opération ci-dessous si vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un téléphone différent de celui auquel vous êtes actuellement connecté.

1. Effacer les informations de couplage actuelles.
2. Coupler la montre avec l'autre téléphone.

Connexion d'une autre montre à un téléphone

Vous devez effectuer les étapes suivantes avant de coupler une autre montre au téléphone, par exemple suite à l'achat d'une nouvelle montre.

● Couplage de la montre à un téléphone

1. Sur CASIO WATCH+, touchez « Réglages de connexion ».
2. Touchez « Connecter nouvelle montre ».
3. Sélectionnez le nom de la montre à laquelle vous souhaitez vous connecter, puis touchez « Suivant ».
 - Suivez ensuite les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone pour terminer le couplage.

● Connexion à une montre déjà couplée

1. Sur CASIO WATCH+, touchez « Réglages de connexion ».
2. Dans la liste « Montre enregistrée précédemment », touchez le nom du téléphone que vous souhaitez connecter.
3. Touchez « Se connecter à cet *** ».
 - Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone pour démarrer la connexion.

Important !

- Un téléphone peut être connecté à une seule montre à la fois. Pour le connecter à une autre montre, vous devez mettre fin à la connexion actuelle.


Réglages de la montre

Utilisez la procédure ci-dessous pour configurer manuellement l'heure de votre emplacement actuel et la seconde heure.

Mise en route

Cette procédure s'effectue en mode Calendrier. Utilisez le bouton (A) pour accéder au mode Calendrier.

Navigation entre les modes

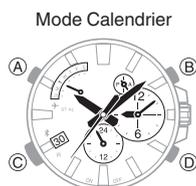


Réglage de l'heure et du jour

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, elle règle automatiquement son jour et son heure sur celles du téléphone. Si la montre n'est connectée à aucun téléphone, suivez la procédure ci-dessous pour régler le jour et l'heure.


1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.

Cette opération entraîne le déplacement de la trotteuse vers 12 heures et le déplacement de l'aiguille de mode vers SU et permet le réglage des heures et des minutes.

- La couronne est désactivée lorsque l'aiguille du mode est en mouvement.

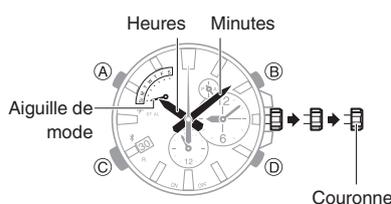


2. Tournez la couronne pour régler les heures et les minutes.
 - Le double affichage de l'heure est également réglé en fonction du réglage de l'heure actuelle. La couronne est désactivée pendant le réglage du double affichage de l'heure.
3. Appuyez sur le bouton (A). Cette opération permet de régler le mois et le jour.
4. Appuyez sur le bouton (B) pour modifier le mois.

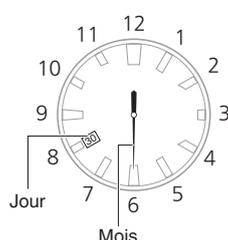

5. Tournez la couronne pour modifier le jour.
6. Appuyez sur le bouton (A). Cela permet de régler le chiffre de la décennie.
7. Tournez la couronne pour modifier le chiffre de la décennie.

Année (chiffre des dizaines) 00

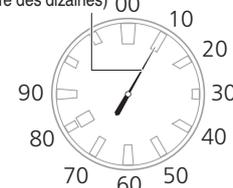


8. Appuyez sur le bouton (A). Cela permet de régler le chiffre de l'année.
9. Tournez la couronne pour modifier le chiffre de l'année.



10. Poussez sur la couronne lorsqu'un signal sonore indiquant la minute pile retentit.


Configuration du double affichage de l'heure

La seconde heure vous permet de consulter l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire ainsi que l'heure à votre emplacement actuel.

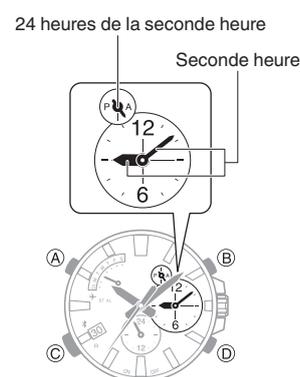

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic. Cette opération entraîne le déplacement de l'aiguille des secondes vers 12 heures.


2. Tournez la couronne pour modifier le double affichage de l'heure.
 - Vous pouvez définir le double affichage de l'heure par incréments de 15 minutes.

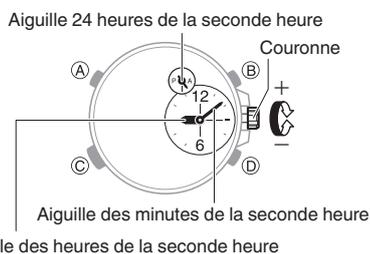

3. Poussez sur la couronne.

Permutation de l'heure de votre emplacement actuel et de la seconde heure

Vous pouvez permuter l'affichage de l'heure locale et le double affichage de l'heure en maintenant le bouton (B) enfoncé pendant environ trois secondes.

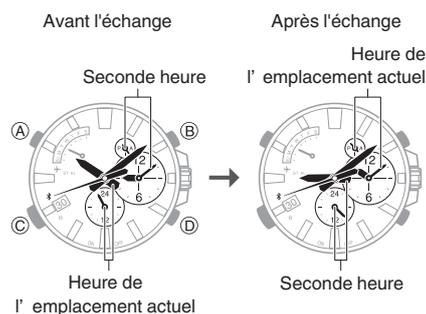

Remarque

- Si les petites aiguilles de l'heure et des minutes indiquent une seconde heure (définie avec la montre), seule l'heure est modifiée. La date n'est pas modifiée.


Chronomètre

Le chronomètre peut mesurer des temps écoulés allant jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.


Mise en route

Cette procédure s'effectue en mode Chronomètre. Utilisez le bouton (A) pour accéder au mode Chronomètre.

Navigation entre les modes

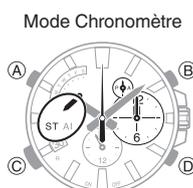


Mesure du temps écoulé

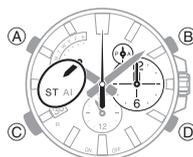

1. Utilisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.

- ⓑ Démarrage
- ↓
- ⓑ Arrêt
- ↓
- ⓑ Reprise
- ↓
- ⓑ Arrêt

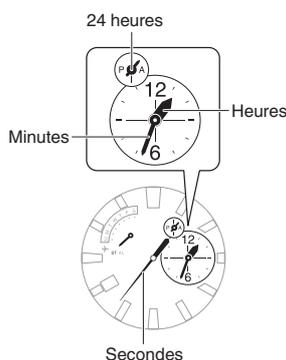

2. Appuyez sur le bouton (D) pour réinitialiser le temps écoulé.
3. Appuyez deux fois sur le bouton (A) pour revenir au mode Calendrier.

Alarme


La montre émet un signal sonore lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.

Mise en route

Cette procédure s'effectue en mode Alarme. Utilisez le bouton (A) pour accéder au mode Alarme.


Navigation entre les modes

Mode Alarme

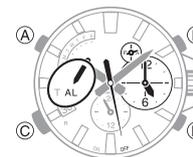

Configuration des réglages des alarmes


1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic. Cette opération active l'alarme.

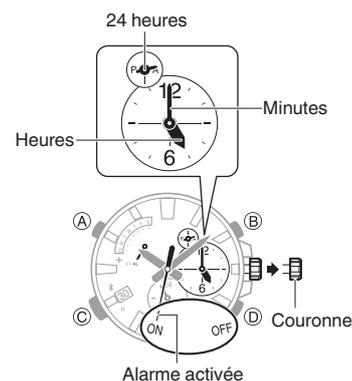

2. Tournez la couronne pour modifier le réglage de l'heure de l'alarme.
3. Poussez sur la couronne.
4. Appuyez une fois sur le bouton (A) pour revenir au mode Calendrier.

Activation/désactivation de l'alarme

Chaque pression du bouton (B) active ou désactive l'alarme.

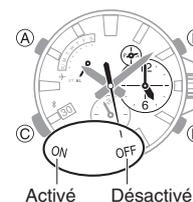

Arrêt d'une alarme

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Correction de l'alignement des aiguilles


Un magnétisme ou un impact puissant peut perturber l'alignement des aiguilles et de l'indicateur du jour. Le cas échéant, corrigez l'alignement des aiguilles.

Réglage de l'alignement des aiguilles

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.
2. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant environ cinq secondes.

Cette opération permet de régler l'alignement de la petite aiguille des heures, de la petite aiguille des minutes et de la petite aiguille du mode 24 heures.

Petite aiguille des heures (24 heures)

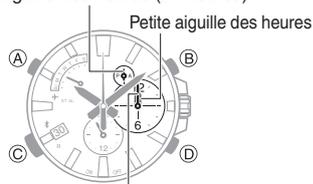


Petite aiguille des minutes

3. Tournez la couronne pour aligner la petite aiguille des heures, la petite aiguille des minutes et la petite aiguille du mode 24 heures sur 12 heures.

4. Appuyez sur le bouton (A).

Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille du mode.

Aiguille de mode

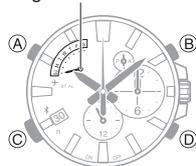


5. Tournez la couronne pour aligner l'aiguille de mode sur SU.

6. Appuyez sur le bouton (A).

Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille des heures, de l'aiguille des minutes et de l'aiguille du mode 24 heures.

Aiguille des minutes Aiguille des heures

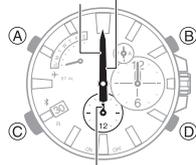


Aiguille des heures (24 heures)

7. Tournez la couronne pour aligner l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes sur 12 heures.

8. Appuyez sur le bouton (A).


Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille des secondes.

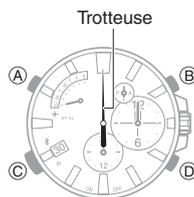

9. Tournez la couronne pour aligner l'aiguille des secondes sur 12 heures.

10. Appuyez sur le bouton (A).

Cette opération permet de régler l'alignement de l'indicateur du jour.

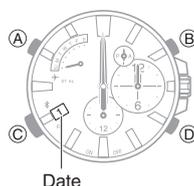

11. Tournez la couronne pour aligner le 1 au centre de l'indicateur du jour.


12. Poussez sur la couronne.

Passage à un autre fuseau horaire

Utilisez la procédure ci-dessous pour régler facilement le jour et l'heure de la montre en fonction de votre destination.

● Avant l'embarquement

Configurez l'heure mondiale (double affichage de l'heure) sur l'heure actuelle de votre destination.

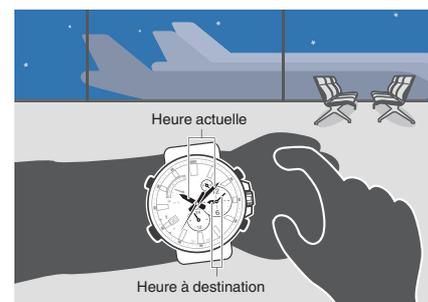


🔗 Spécification d'une ville pour l'heure mondiale

🔗 Configuration du double affichage de l'heure

● Avant le décollage

Activez le mode Avion de la montre lorsque vous y êtes invité par le personnel de bord.

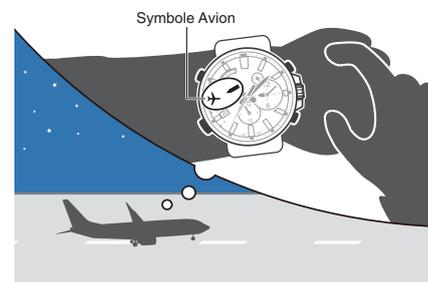

🔗 Mise en mode Avion de la montre

● À votre arrivée


1. Quittez le mode Avion.

🔗 Mise en mode Avion de la montre

2. Permutez le fuseau horaire de départ avec le fuseau horaire de destination.

Avant l'échange

Après l'échange

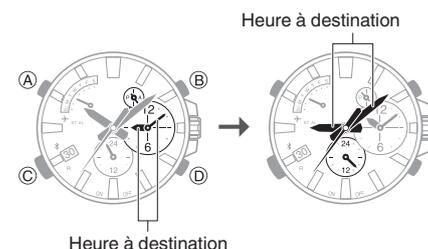

🔗 Permutation de l'heure de votre emplacement actuel et de l'heure mondiale

🔗 Permutation de l'heure de votre emplacement actuel et de la seconde heure

Autres informations

Passage à l'heure d'été

● Connexion à un téléphone pour le passage à l'heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, l'heure de votre emplacement actuel et l'heure mondiale basculeront vers l'heure d'été conformément au réglage de CASIO WATCH+ (Auto/On/Off) comme indiqué ci-dessous.

Auto:

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, l'heure de votre emplacement actuel ou l'heure mondiale basculent vers l'heure d'été lorsque celle-ci s'applique. Dans le cas contraire, l'heure standard s'affiche.

On:

La montre indique toujours l'heure d'été.

Off:

La montre indique toujours l'heure standard.

● Passage automatique à l'heure d'été

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, les informations relatives à l'heure d'été sont envoyées en fonction de votre emplacement. Si une ville est définie pour l'heure mondiale via CASIO WATCH+, les informations relatives à cette ville seront également envoyées. Si le réglage de l'heure d'été de CASIO WATCH+ est défini sur « Auto », la montre effectuera un suivi automatique de l'heure d'été et basculera automatiquement vers celle-ci, même si elle n'est pas connectée au téléphone.

Modèles de téléphones pris en charge

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

<http://support.casio.com/fr/support/information.php?cid=009&pid=549>

Précautions relatives à Mobile Link

● Précautions légales

• Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veuillez à suivre les instructions du personnel aérien.

● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link

• Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.


• Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.) Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.

• Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.

● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre

La montre émet des ondes radio à chaque fois que l'aiguille des secondes est dirigée sur ✂ (connexion Bluetooth activée) ou R (connexion Bluetooth en veille). Même si l'aiguille des secondes n'est pas dirigée sur ✂ ou « R », la montre tentera de se connecter à un téléphone une fois par jour pour mettre à jour son heure.

Si vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion, ou tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ près quatre secondes pour basculer en mode Avion.

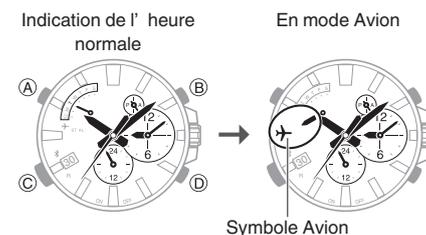

Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à « Mise en mode Avion de la montre ».

Copyrights et copyrights enregistrés

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone et App Store sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note, et GALAXY S sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

Dépannage

Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

Q1 Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre.

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

<http://support.casio.com/fr/support/information.php?cid=009&pid=549>

L'application CASIO WATCH+ est-elle installée sur votre téléphone ?

CASIO WATCH+ doit être installé pour que la connexion à la montre soit possible.

🔗 [① Installation de l'application requise sur votre téléphone](#)

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Partage Bluetooth » → « CASIO WATCH+ » → Activé

Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

Autre cas.

Certains téléphones nécessitent que BT Smart soit désactivé pour permettre l'utilisation de CASIO WATCH+. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Invalider les réglages BT Smart » → « Invalider ».

Q2 Je ne peux pas établir une connexion (couplage) entre la montre et le téléphone que je viens d'acheter.

Pour établir une connexion avec un nouveau téléphone, vous devrez répéter l'opération de couplage avec le nouvel appareil. Supprimez les informations de couplage de la montre que vous utilisez actuellement, puis coupez-la avec le nouveau téléphone.

🔗 [Si vous achetez un autre téléphone](#)

Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

Q1 La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.

L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution sur votre téléphone ?

Vérifiez si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, touchez l'icône CASIO WATCH+. Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.



Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis touchez l'icône CASIO WATCH+. Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.




Q2 Le téléphone est en mode Avion.

Il n'est pas possible de connecter le téléphone à la montre s'il est en mode Avion. Une fois le mode Avion du téléphone désactivé, accédez à son écran d'accueil et touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.


Q3 La montre est en mode Avion.

Désactivez le mode Avion de la montre. Puis, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde.

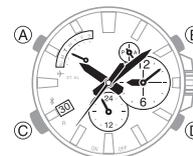


Q4 J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur le téléphone, désactivez et réactivez la fonction Bluetooth, puis accédez à l'écran d'accueil et touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

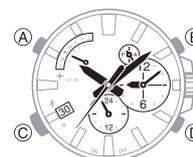

Q5 Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Allumez le téléphone et touchez l'icône CASIO WATCH+. Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

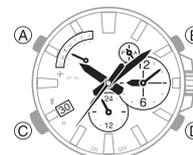

Connexion entre la montre et un téléphone

Q1 Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis touchez l'icône CASIO WATCH+. Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.



La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Suivez la procédure ci-dessous, puis recouplez la montre et le téléphone.

- ① Supprimez les informations de couplage de la montre.
- ② Supprimez les informations de couplage de CASIO WATCH+.
- ③ Supprimez les informations de couplage du téléphone.

🔗 Découplage

Changer de modèle de téléphone

Q1 Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Supprimez les informations de couplage de la montre que vous utilisez actuellement, puis coupez-la avec un autre téléphone.

🔗 Si vous achetez un autre téléphone

Détecteur du téléphone

Q1 Le détecteur du téléphone ne fonctionne pas.

Le téléphone et la montre sont-ils déconnectés ?

Le détecteur du téléphone ne fonctionne pas si une connexion Bluetooth est établie.

L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution sur votre téléphone ?

Le détecteur du téléphone ne fonctionnera pas si l'application CASIO WATCH+ n'est pas exécutée. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône CASIO WATCH +.

Autre cas.

Si le téléphone ne répond pas au bout de quelques secondes, cela peut signifier que le téléphone est trop éloigné de la montre. Déplacez-vous, puis réessayez.

Q2 Le téléphone met un certain temps à réagir.

Le téléphone n'émet une tonalité qu'après l'établissement d'une connexion avec la montre, ce qui prend quelques secondes.

Q3 Le téléphone est indétectable même lorsqu'il se trouve à proximité de la montre.

Étant donné que la communication entre les appareils se fait par ondes radio, la montre n'est pas toujours en mesure de détecter le téléphone, même s'il se trouve à moins de deux mètres. Certains environnements peuvent diminuer fortement la portée effective de communication.

Réglage automatique de l'heure

Q1 Quand la montre synchronise-t-elle son heure avec le téléphone ?

L'heure est réglée automatiquement sur l'heure du réglage automatique définie sur CASIO WATCH+. La montre synchronise également son heure avec celle du téléphone de manière automatique lorsqu'ils sont connectés.

Q2 L'heure de la montre ne se règle pas lorsque l'heure programmée du réglage automatique est atteinte.

Ce n'est qu'environ 30 secondes après l'heure programmée du réglage automatique que la montre se connecte au téléphone et règle son heure sur la sienne.

Q3 L'heure ne s'affiche pas correctement.

Il se peut que l'heure du téléphone ne soit pas correcte.

- ① Rectifiez le réglage de l'heure du téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Confidentialité » → Activez « Service de localisation » → « Services système » → Activez « Réglage de fuseau horaire ».

Utilisateurs d'Android

- Reportez-vous à la documentation utilisateur de votre téléphone.

- ② Établissez une connexion entre la montre et le téléphone, puis corrigez l'heure.

🔗 Réglage automatique de l'heure

Heure mondiale

Q1 L'heure d'une ville figurant en mode Heure mondiale n'est pas correcte.

La date et l'heure de début ou fin de l'heure d'été ont été modifiées par les autorités, ou bien d'autres règles sont entrées en vigueur.


Mouvement des aiguilles et indications

Q1 Je ne sais pas dans quel mode la montre se trouve.

La position de l'aiguille de mode vous permet de connaître le mode dans lequel se trouve votre montre.

🔗 Navigation entre les modes

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ deux secondes pour passer en mode Calendrier.

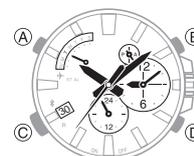

Q2 Pourquoi ne puis-je pas utiliser les boutons en cas de mouvement rapide des aiguilles ?

À l'exception du bouton de changement de mode, l'utilisation des boutons est désactivée en cas de mouvement rapide des aiguilles, par exemple lorsqu'un réglage de la montre est modifié, etc. Attendez que les aiguilles cessent leur déplacement avant d'utiliser les boutons.

Q3 L'aiguille des secondes avance par intervalles de deux secondes.

Le niveau de charge de la pile est faible. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

🔗 Charge de la montre

Q4 Toutes les aiguilles sont arrêtées sur 12 heures et les boutons ne fonctionnent pas.

La pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce que la pile se recharge suffisamment.

🔗 [Charge de la montre](#)

Q5 Les aiguilles se mettent soudainement à avancer à toute vitesse.

Ce phénomène est dû à l'une des raisons ci-dessous et n'indique pas un dysfonctionnement. Attendez simplement que le mouvement normal des aiguilles reprenne.

- La montre est en train de quitter le mode Économie d'énergie.

🔗 [Fonction d'économie d'énergie](#)

- Établissez une connexion avec le téléphone, puis corrigez l'heure.

🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)

Q6 Les aiguilles sont arrêtées et les boutons ne fonctionnent pas.

La montre est en mode de récupération après la charge. Patientez jusqu'à ce que le processus de récupération soit terminé (environ 15 minutes). La montre récupérera plus rapidement si vous la placez dans un endroit très lumineux.

Q7 Les aiguilles et l'indicateur du jour ne sont pas correctement alignés.

Un magnétisme ou un impact puissant peut perturber l'alignement des aiguilles. Utilisez CASIO WATCH+ pour corriger l'alignement des aiguilles.

🔗 [Réglage de l'alignement des aiguilles](#)

Q8 Le réglage de l'heure est correct, mais l'indicateur du jour se trouve entre deux jours.

Un changement de jour est en cours. Pour plus d'informations sur le changement de jour, reportez-vous à la section ci-dessous.

🔗 [Modification des réglages des aiguilles et de l'indicateur du jour](#)

Opérations de couronne

Q1 Rien ne se passe lorsque je tourne la couronne.

Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux minutes après avoir tiré sur la couronne (environ 30 minutes dans le cas des opérations d'alignement des aiguilles et de l'indicateur du jour), les opérations de couronne seront automatiquement désactivées. Dans ce cas, poussez sur la couronne, puis tirez à nouveau dessus.

🔗 [Utilisation de la couronne](#)

Q2 La couronne ne fonctionne pas.

L'utilisation de la couronne est désactivée en cas de mouvement rapide des aiguilles, par exemple lorsqu'un réglage de la montre est modifié, etc. Attendez que les aiguilles cessent leur déplacement avant d'utiliser la couronne.

Charge

Q1 La montre ne fonctionne pas alors qu'elle est exposée à la lumière.

La montre s'arrête de fonctionner lorsque la pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

🔗 [Charge de la montre](#)